

SGH-C520

Manual del usuario

- Es posible que algunas de las descripciones incluidas en este manual no se apliquen a su teléfono, según el proveedor de servicios, el país o el software instalado.
- Las ilustraciones del teléfono y de los accesorios que aparecen en este manual pueden variar según el país.

Printed in Korea  
Code No.:GH68-15194A  
Spanish. 07/2007. Rev. 1.0


World Wide Web  
http://www.samsungmobile.com

## Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- Extraiga la cubierta de la batería e inserte la tarjeta SIM.




- Instale la batería y vuelva a colocar la cubierta.

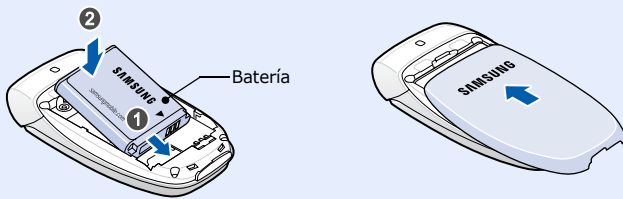


## Carga de la batería

- Conecte el adaptador de viaje suministrado.

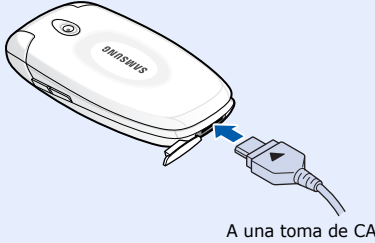

A una toma de CA

- Cuando la carga esté completa, desconecte el adaptador.

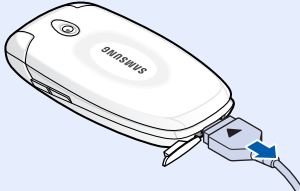

**Nota:** No quite la batería del teléfono sin desconectar previamente el adaptador. De lo contrario, podría dañarse el teléfono.

## Diseño del teléfono y funciones de las teclas

### Teclas de desplazamiento de 4 direcciones

En el modo de menús, permiten desplazarse por las opciones de menú. En el modo inactivo, permiten acceder a los siguientes menús:  
**Arriba:** Radio FM  
**Abajo/Izquierda/Derecha:** sus menús favoritos

### Teclas de volumen

En el modo inactivo, permiten ajustar el volumen del teclado. Si se las pulsa cuatro veces, envían un mensaje de emergencia.  
► **Modo emergencia**

### Tecla de marcación

Permite realizar y responder llamadas. En el modo inactivo, recupera las llamadas más recientes.

**Tecla de acceso al buzón de voz**  
► **Buzón de voz**

**Teclas alfanuméricas**

### Tecla de acceso wap

**Confirmación**  
En el modo inactivo, sirve para acceder al navegador wap. Permite seleccionar la opción resaltada o confirmar una entrada en el modo de menús.

### Teclas de función

Permiten realizar las funciones indicadas por el texto situado encima de las teclas.

### Tecla de encendido/apagado y fin de llamadas

Con pulsación larga, se enciende o apaga el teléfono. También permite finalizar una llamada.

### Tecla de cancelación y eliminación

Borra los caracteres de la pantalla. Vuelve a la pantalla del nivel anterior del menú.

### Tecla de modo silencioso

► **Modo silencioso**

## Pantalla


Cuando no está realizando o atendiendo una llamada, o usando un menú, el teléfono está en el modo inactivo. Para marcar un número de teléfono debe estar en el modo inactivo.



## Uso de los menús

En el modo inactivo, pulse **Menú** para acceder al menú principal.

Los indicadores de las esquinas inferiores de la pantalla muestran las funciones de las teclas de función actuales. Pulse la tecla de función izquierda (A) o derecha (B) para realizar la función indicada.

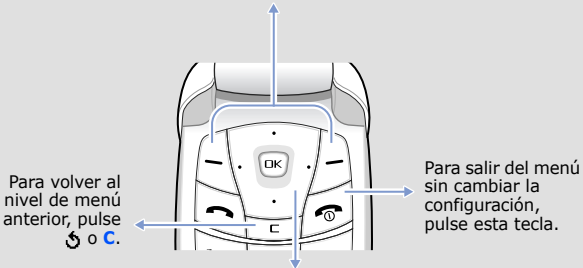

Use las teclas de desplazamiento de 4 direcciones como accesos directos para acceder a sus menús favoritos. La tecla **Arriba** está configurada como acceso directo a **Radio FM**.

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Configuración de teléfono** → **Acceso directo**.
- Seleccione una tecla.
- Seleccione el menú que se asignará a la tecla.

El teléfono muestra los siguientes indicadores de estado en la parte superior de la pantalla:

| Icono | Descripción   |
|-------|---|
|       | Intensidad de la señal recibida   |
|       | Llamada en curso  |
|       | Fuera del área de servicio; no puede realizar ni recibir llamadas, excepto llamadas de emergencia |
|       | Red GPRS  |
|       | Red en el extranjero  |
|       | Modo silencioso   |
|       | Timbre de llamada ajustado en vibración   |
|       | Función de desvío de llamadas activada  |
|       | Función de mensaje de emergencia activada   |
|       | Nuevo mensaje de texto  |
|       | Nuevo mensaje multimedia  |
|       | Nuevo mensaje en el buzón de voz  |
|       | Alarma programada   |
|       | Nivel de carga de la batería  |

Para seleccionar o modificar un menú o una función:

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Pulse las teclas de desplazamiento para llegar al menú deseado y, a continuación, pulse **Seleccionar** o **OK**.
- Si el menú contiene menús secundarios, utilice las teclas de desplazamiento para ubicar el menú que desea. Pulse **Seleccionar** o **OK** para acceder al menú secundario.  
  
Si el menú seleccionado contiene menús secundarios adicionales, repita este paso.
- Pulse las teclas de desplazamiento para buscar la configuración deseada.
- Pulse **Seleccionar** o **OK** para confirmar la configuración seleccionada.

### Números de acceso directo

Puede acceder rápidamente al menú deseado con los números de acceso directo. El número de acceso directo aparece delante del nombre del menú en el modo de menús.

## Encendido y apagado del teléfono

- Mantenga pulsada durante más de un segundo para encender el teléfono.
- Para apagar el teléfono, mantenga pulsada durante más de dos segundos.

## Cambio del idioma de la pantalla

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Configuración de teléfono** → **Idioma**.
- Seleccione un idioma.

## Realización de una llamada

- En el modo inactivo, introduzca el código de área y el número de teléfono, y pulse .
- Pulse para finalizar la llamada.

## Respuesta a una llamada

- Cuando el teléfono suene, pulse **Aceptar** o para responder la llamada.  
Para rechazar la llamada, pulse **Rechazar** o .

## Mapa de los menús

### 1. Aplicaciones SIM\*

### 2. Registros llamadas

- Llamadas perdidas
- Llamadas recibidas
- Llamadas realizadas
- Eliminar todo
- Duración llamadas
- Coste de llamada\*

### 3. Servicios de red

- Desvío de llamadas
- Restricción de llamadas
- Llamada en espera
- Selección de red
- Identidad de llamante
- Grupo de usuarios cerrado

### 4. Configuración de sonido

- Tono de llamada
- Volumen timbre
- Tipo de alerta
- Tono del teclado
- Tono de mensaje
- Alerta durante llamada
- Tono de la tapa
- Activar/Desactivar
- Tonos extra

### 5. Mensajes

- Mensajes de texto
- Mensajes multimedia
- Mensajes de información
- Mensajes del navegador
- Mensajes de emergencia

### 6. Ocio

- Navegador WAP
- Radio FM
- Juegos
- Sonidos
- Imágenes
- Eliminar todo
- Estado memoria

### 7. Organizador

- Alarma
- Agenda
- Fecha y hora
- Calculadora
- Lista de tareas
- Grabación de voz
- Cambio moneda

### 8. Cámara

- Hacer fotos
- Mis fotos
- Estado de memoria

### 9. Configuración de teléfono

- Pantalla
- Mensaje de bienvenida
- Número propio
- Idioma
- Seguridad
- Configuración adicional
- Acceso directo
- Configuración de conexión
- Tecla lateral
- Restablecer configuración

Pulse **Agenda** en el modo inactivo.

- Buscar
- Nueva entrada
- Búsqueda de grupos
- Editar grupo
- Marcación rápida
- Eliminar todo
- Estado memoria
- SDN\*

\* Sólo se muestra si lo admite la tarjeta SIM.

- Para finalizar la llamada, pulse .

## Ajuste del volumen

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Configuración de sonido** → **Volumen timbre**.
- Pulse **Arriba** o **Abajo** para ajustar el nivel de volumen.
- Pulse **OK**.

Durante una llamada, pulse las teclas de volumen para ajustar el volumen del auricular.

## Cambio del tono de las llamadas

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Configuración de sonido** → **Tono de llamada**.
- Seleccione un tono de llamada.

## Rellamada a números recientes

- En el modo inactivo, pulse .
- Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazarse hasta el número deseado.
- Pulse para marcar el número.

## Introducción de texto

### Cambio del modo de introducción de texto

En un campo de introducción de texto, pulse la tecla de función derecha hasta que aparezca el indicador de modo de introducción:

- : Modo T9
- : Modo ABC
- : Modo numérico
- Ninguno: Modo símbolo

### Modo T9

- Pulse las teclas de **2** a **9** para comenzar a introducir una palabra. Pulse las teclas una vez para escribir cada letra.

La palabra que está escribiendo aparecerá en la pantalla. Irá cambiando con cada tecla pulsada. Escriba toda la palabra antes de modificar o eliminar cualquier pulsación de tecla.

Ejemplo: Para introducir "Hola" en el modo T9, pulse las teclas **4**, **6**, **5** y **2**.

- Pulse **#** para introducir un espacio y la próxima palabra.

### Modo ABC

Pulse las teclas que indican la letra deseada: una vez para la primer letra, dos veces para la segunda letra, y así sucesivamente.

Por ejemplo, pulse **2** tres veces para escribir "C" y **5** dos veces para escribir "K".

Modo numérico

Pulse las teclas correspondientes a los dígitos deseados.

Modo símbolo

Pulse las teclas numéricas correspondientes al símbolo deseado y pulse **OK**. Puede pulsar **Arriba** o **Abajo** para mostrar más símbolos.

Consejos para introducir texto

- Para mover el cursor, pulse las teclas de desplazamiento.
- Para borrar los caracteres de a uno, pulse **C**. Para borrar la pantalla, mantenga pulsada **C**.
- Para insertar un espacio entre los caracteres, pulse **#**.
- Para cambiar las mayúsculas o minúsculas en el modo T9 o ABC, pulse **\***.
- Para introducir signos de puntuación en el modo T9 o ABC, pulse **1**.

Envío de mensajes de texto

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Mensajes** → **Mensajes de texto** → **Crear**.
- Escriba el texto del mensaje.
- Pulse **Opcion.** y añada elementos mediante las siguientes opciones:
  - Agregar objetos**: permite añadir sonidos, imágenes o imágenes animadas.

| Función  | Descripción  | Seleccionar  |
|--|--|--|
| Seleccionar tono de tecla                      | Permite seleccionar el sonido que emitirá el teléfono cuando pulse una tecla.  | Menú> Configuración de sonido > Tono del teclado   |
| Seleccionar un tono de mensaje                 | Permite seleccionar un tono de alerta para los mensajes de texto, los mensajes multimedia y los mensajes de difusión o definir la frecuencia con la que se le informará acerca de mensajes nuevos. | Menú > Configuración de sonido > Tono de mensaje   |
| Alerta durante llamada                         | Permite configurar el teléfono para que emita un sonido si recibe un mensaje nuevo o si se activa una alarma durante una llamada.  | Menú > Configuración de sonido > Alerta durante llamada  |
| Tono de la tapa                                | Permite seleccionar el tono que emite el teléfono cuando lo abre o lo cierra.  | Menú > Configuración de sonido > Tono de la tapa   |
| Tono de encendido/apagado                      | Permite seleccionar la melodía que sonará en el teléfono al momento de encenderlo o apagarlo.  | Menú > Configuración de sonido > Activar/Desactivar  |
| Tonos adicionales                              | Permite definir otros tonos para el teléfono.  | Menú > Configuración de sonido > Tonos extra   |
| Leer mensajes de texto o mensajes multimedia   | Permite leer los mensajes recibidos, enviados o guardados.   | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Buzón entrada, Buzón salida o Borradores |
| Enviar mensajes de texto o mensajes multimedia | Permite crear y enviar mensajes a otros teléfonos móviles.   | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Crear                                    |



| Función                   | Descripción   | Seleccionar   |
|---------------------------|---|---|
| Seguridad                 | Permite proteger el teléfono contra el uso no autorizado.   | Menú > Configuración de teléfono > Seguridad                    |
| Rastreador móvil          | Permite rastrear su teléfono cuando lo pierde o se lo roban. Cuando alguien intente usar su teléfono con otra tarjeta SIM, el teléfono enviará automáticamente el mensaje de seguimiento predeterminado a su familia o amigos. Es posible que esta función no esté disponible si su proveedor de servicios admite determinadas funciones. | Menú > Configuración de teléfono > Seguridad > Rastreador móvil |
| Configuración adicional   | Permite configurar la función de rellamada automática o el método de respuesta.   | Menú > Configuración de teléfono > Configuración adicional      |
| Accesos directos del menú | Permite configurar las teclas de desplazamiento como teclas de acceso directo a menús favoritos.  | Menú > Configuración de teléfono > Acceso directo               |
| Configuración de conexión | Permite crear y personalizar los perfiles que contengan la configuración para conectar el teléfono a la red.  | Menú > Configuración de teléfono > Configuración de conexión    |
| Tecla lateral             | Permite configurar si el teléfono debe desactivar el timbre o rechazar una llamada al mantener pulsada las teclas de volumen cuando se recibe una llamada.  | Menú > Configuración de teléfono > Tecla lateral                |

|   |   |  |
|---|---|--|
| Restablecer la configuración del teléfono | Permite restablecer la configuración predeterminada del teléfono. | Menú > Configuración de teléfono > Restablecer configuración |
|---|---|--|

- Agregar plantillas**: permite añadir plantillas de texto.
- Agregar emoticono**: permite añadir emoticonos.
- Agregar contactos**: permite añadir contactos de la agenda.
- Agregar favorito**: permite añadir elementos favoritos.

- Pulse **Opcion.** y seleccione **Sólo enviar**, **Guardar y enviar** o **Sólo guardar**.
- Si selecciona **Guardar y enviar** o **Sólo guardar**, seleccione una ubicación en la memoria.
- Introduzca los números de destino.
- Pulse **Opcion.** y seleccione **Enviar mensaje** para enviar el mensaje.

Hacer fotografías

- En el modo inactivo, pulse **Menú**.
- Seleccione **Cámara** → **Hacer fotos**.
- Enfoque el objetivo con la lente y realice los ajustes necesarios.
- Pulse  para hacer una fotografía.
- Pulse **Guardar** para guardar la fotografía o **Cancelar** para borrarla.
- Después de guardar la fotografía, pulse  para hacer otra foto.

| Función                       | Descripción   | Seleccionar   |
|-------------------------------|---|---|
| Plantillas de mensajes        | Permite usar plantillas predeterminadas de los mensajes o los emoticonos más usados.                  | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Plantillas o Plantillas de emoticonos |
| Opciones de mensajería        | Permiten configurar las opciones para usar los servicios de mensajería.                               | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Configuración o Configurar            |
| Eliminar mensajes             | Permite eliminar mensajes de cada tipo de buzón de mensajes o eliminar todos los mensajes de una vez. | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Eliminar todo                         |
| Estado de memoria de mensajes | Permite controlar la información de memoria para los mensajes.  | Menú > Mensajes > Mensajes de texto o Mensajes multimedia > Estado memoria                        |
| Buzón de voz                  | Permite acceder al buzón de voz y escuchar los mensajes de la red.                                    | Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Buzón de voz  |
| Mensaje de difusión           | Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de difusión.                       | Menú > Mensajes > Mensajes de texto > Difusión  |
| Perfil de mensaje multimedia  | Permite seleccionar o configurar el perfil de conexión que se usará para los mensajes multimedia.     | Menú > Mensajes > Mensajes multimedia > Perfil de mensaje multimedia                              |
| Mensajes de información       | Permite cambiar la configuración del servicio y acceder a mensajes de información o eliminarlos.      | Menú > Mensajes > Mensajes de información   |

Precauciones de seguridad importantes

Lea estas instrucciones antes de utilizar el teléfono móvil. No cumplir con estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

**Conduzca con precaución en todo momento**  
No utilice el teléfono móvil mientras conduce. Primero detenga el vehículo.  
**Desconecte el teléfono cuando cargue combustible**  
No utilice el teléfono en una gasolinera (estación de servicio) ni cerca de combustibles o productos químicos.

**Apague el teléfono en el avión**  
Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias. Su uso en aviones no sólo es ilegal, sino también peligroso.


**Apague el teléfono cuando esté cerca de cualquier equipo médico**  
Los hospitales e instalaciones de asistencia médica podrían utilizar equipos sensibles a la energía de radiofrecuencia externa. Cumpla todas las normativas o reglamentaciones en vigencia.

**Interferencias**  
Todos los teléfonos móviles pueden estar sujetos a interferencias que pueden afectar su funcionamiento.

**Normativas especiales**  
Debe cumplir con cualquier normativa especial en vigencia en cualquier área y debe desconectar siempre el teléfono cuando esté prohibido su uso.

**Resistencia al agua**  
El teléfono no es resistente al agua. Procure mantenerlo seco.

**Uso correcto**  
Utilice el teléfono en la posición normal (junto a la oreja) únicamente. Evite el contacto innecesario con la antena cuando el teléfono esté conectado.

**Llamadas de emergencia**  
Introduzca el número de emergencia correspondiente y pulse . No finalice la llamada hasta que se le dé permiso para hacerlo.

**Los niños y el teléfono**  
Mantenga el teléfono y todas sus piezas, incluidos los accesorios, lejos del alcance de los niños.

**Nota:** Después de hacer una foto, es posible que no pueda guardarla, según la capacidad de memoria del teléfono. Elimine algunas fotos anteriores para liberar espacio en la memoria.

Referencia rápida de funciones

Esta sección brinda explicaciones breves de las funciones del teléfono.


| Función  | Descripción   | Seleccionar                 |
|--|---|-----------------------------|
| Buscar un contacto                             | Permite buscar contactos en la agenda telefónica.   | Agenda > Buscar             |
| Añadir un contacto nuevo                       | Permite añadir un contacto nuevo a la agenda.   | Agenda > Nueva entrada      |
| Buscar grupos                                  | Permite buscar los contactos de la agenda en los grupos de llamada.   | Agenda > Búsqueda de grupos |
| Cambiar las propiedades de un grupo de llamada | Permite seleccionar un tono y una imagen para las llamadas y los mensajes entrantes de los miembros de un grupo. También permite cambiar el nombre del grupo. | Agenda > Editar grupo       |
| Maricación rápida                              | Permite asignar números de marcación rápida (de 2 a 9) para ocho de los números más utilizados.   | Agenda > Marcación rápida   |
| Eliminar contactos de la agenda                | Permite eliminar todos los contactos de la agenda almacenados en la memoria del teléfono, en la tarjeta SIM o en ambos.                                       | Agenda > Eliminar todo      |
| Estado de memoria de Agenda                    | Permite consultar la cantidad de contactos de la agenda almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.   | Agenda > Estado memoria     |

| Función                                | Descripción   | Seleccionar                              |
|--|---|--|
| Mensajes del navegador                 | Permite acceder o eliminar mensajes que contienen parámetros de red del proveedor de servicios.                             | Menú > Mensajes > Mensajes del navegador |
| Mensaje de emergencia                  | Permite activar la función de mensajes de emergencia. Permite introducir destinatarios y seleccionar un modo de repetición. | Menú > Mensajes > Mensajes de emergencia |
| Navegador Wap                          | Permite iniciar y configurar el navegador Wap.  | Menú > Ocio > Navegador WAP              |
| Radio FM                               | Permite escuchar música o noticias a través de la radio FM del teléfono.  | Menú > Ocio > Radio FM                   |
| Acceder a los archivos multimedia      | Permite acceder a juegos, sonidos o imágenes guardados en la memoria del teléfono.  | Menú > Ocio > Juegos, Sonidos o Imágenes |
| Eliminar todos los archivos multimedia | Permite eliminar juegos, sonidos o imágenes de cada buzón multimedia o todos los archivos multimedia a la vez.              | Menú > Ocio > Eliminar todo              |
| Estado de memoria de Ocio              | Permite controlar la cantidad de memoria en uso para los juegos, los sonidos y las imágenes.                                | Menú > Ocio > Estado memoria             |
| Alarma                                 | Permite programar una alarma para que suene a una hora específica.  | Menú > Organizador > Alarma              |
| Agenda                                 | Permite controlar su planificación diaria y semanal.  | Menú > Organizador > Agenda              |
| Fecha y hora                           | Permite ajustar la hora y la fecha actuales de forma manual, y establecer la zona horaria local.                            | Menú > Organizador > Fecha y hora        |

Accesorios y baterías

Use sólo baterías y accesorios, como auriculares y cables de datos para PC, aprobados por Samsung. El uso de accesorios no autorizados podría dañar el teléfono y ser peligroso.

|            |   |
|------------|---|
| PRECAUCIÓN | Si se cambia la batería por una del tipo incorrecto, podría producirse una explosión. Deseche las baterías usadas como se explica en las instrucciones. |
|------------|---|

|   |  |
|---|--|
|  | El uso prolongado de los auriculares, y a un volumen elevado, puede causar daños en la audición. |
|---|--|

Servicio calificado

Sólo el personal de mantenimiento calificado puede reparar el teléfono.

Información sobre SAR

El teléfono móvil es un radiotransmisor y un radiorreceptor. Está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por el Consejo de la Unión Europea (UE). Estos límites forman parte de pautas exhaustivas y establecen los niveles permitidos de energía de radiofrecuencia para la población. Estas pautas se basan en estándares de seguridad y han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes sobre la base de evaluaciones periódicas y estudios científicos.

Los estándares incluyen márgenes de seguridad suficientes para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y del estado de salud.

El estándar de exposición de los teléfonos móviles emplea una unidad de medición llamada SAR (Specific Absorption Rate o Tasa de absorción específica). El límite de SAR establecido por el Consejo de la UE es de 2.0 W/kg. El valor máximo de SAR para este modelo de teléfono es de 0.919 W/kg.

| Función                                     | Descripción  | Seleccionar   |
|---|--|---|
| SDN (Números de marcación de servicios)     | Permite acceder a la lista de números de servicio predeterminados por el proveedor de servicios.                                 | Agenda > SDN  |
| Usar el servicio SIM                        | Permite usar una variedad de servicios adicionales ofrecidos por el proveedor de servicios.                                      | Menú > Aplicaciones SIM   |
| Ver llamadas recientes                      | Permite mostrar las llamadas recientes realizadas, recibidas o perdidas.   | Menú > Registros llamadas > Llamadas perdidas, Llamadas recibidas o Llamadas realizadas |
| Eliminar llamadas recientes                 | Permite eliminar los registros de llamadas de cada tipo de llamadas o todos los registros a la vez.                              | Menú > Registros llamadas > Eliminar todo   |
| Mostrar duración de llamadas                | Permite mostrar la duración de las llamadas recientes realizadas y recibidas. También permite restablecer el contador de tiempo. | Menú > Registros llamadas > Duración llamadas   |
| Mostrar coste de llamadas                   | Permite ver el coste de las llamadas.  | Menú > Registros llamadas > Coste de llamada  |
| Servicios de red                            | Permite acceder a los servicios de red ofrecidos por el proveedor de servicios.  | Menú > Servicios de red   |
| Seleccionar el tono de llamada y el volumen | Permite seleccionar un tono para las llamadas entrantes o un nivel de volumen.   | Menú > Configuración de sonido > Tono de llamada o Volumen timbre                       |
| Tipo de alerta                              | Permite seleccionar un tipo de alerta para el timbre de llamada.   | Menú > Configuración de sonido > Tipo de alerta   |

| Función                             | Descripción   | Seleccionar  |
|-------------------------------------|---|--|
| Actualización automática de la hora | Permite definir el teléfono de modo que actualice automáticamente la hora cuando viaje al extranjero. Es posible que la hora no se actualice cuando se traslade, dentro del mismo país, de una zona horaria a otra. | Menú > Organizador > Fecha y hora > Actualización autom. |
| Calculadora                         | Permite realizar funciones aritméticas básicas.   | Menú > Organizador > Calculadora                         |
| Lista de tareas                     | Permite crear una lista de tareas y asignar una fecha límite para cada tarea.   | Menú > Organizador > Lista de tareas                     |
| Grabación de voz                    | Permite grabar notas de voz y escucharlas.  | Menú > Organizador > Grabación de voz                    |
| Convertidor de divisas              | Permite realizar conversiones de divisas.   | Menú > Organizador > Cambio moneda                       |
| Cámara                              | Permite hacer fotografías en varios modos y acceder a las fotos guardadas en formato jpeg. También permite controlar la información de memoria para las fotos.  | Menú > Cámara  |
| Pantalla                            | Permite cambiar la configuración de la pantalla y de la iluminación de fondo.   | Menú > Configuración de teléfono > Pantalla              |
| Mensaje de bienvenida               | Permite introducir el mensaje de bienvenida que se mostrará cuando se encienda el teléfono.   | Menú > Configuración de teléfono > Mensaje de bienvenida |
| Consultar sus números de teléfono   | Permite consultar sus números de teléfono o asignarles un nombre.   | Menú > Configuración de teléfono > Número propio         |
| Idioma de la pantalla               | Permite seleccionar el idioma de la pantalla.   | Menú > Configuración de teléfono > Idioma                |



Declaración de conformidad (R&TTE)

**Nosotros, Samsung Electronics**  
**declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto:**  
**Teléfono móvil GSM : SGH-C520**

**al cual hace referencia esta declaración, está de acuerdo con los siguientes estándares y con otras normativas.**

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Seguridad</b> | <b>EN 60950 - 1 : 2001 +A11:2004</b>  |
| <b>EMC</b>       | <b>EN 301 489-01 V1:5.1 (4-2004)</b><br><b>EN 301 488-03 V1:2.1 (08-2002)</b> |
| <b>SAR</b>       | <b>EN 50360 : 2001</b><br><b>EN 50361 : 2001</b>                              |
| <b>Red</b>       | <b>EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)</b>  |


**Por la presente, se declara que [se han realizado todas las pruebas de radio básicas y que] el producto anteriormente mencionado cumple con todos los requisitos básicos de la directiva 1999/5/EC.**

**El procedimiento de evaluación de conformidad mencionado en el Artículo 10, detallado en el Anexo [IV] de la Directiva 1999/5/EC, se ha realizado con la participación de las siguientes entidades notificadas:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\***  
**Marca de identificación: 0168**

**La documentación técnica se conserva en:**  
Samsung Electronics QA Lab.

**y se entregará si se la solicita previamente.**  
**(Representante en la EU)**

|  |  |
|--|--|
| Samsung Electronics Euro QA Lab.<br>Blackbushe Business Park, Saxony Way,<br>Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*<br>2007.04.10<br>(Fecha y lugar de emisión) | <br><b>Yong-Sang Park / S. Manager</b><br>(nombre y firma de la persona autorizada) |
|--|--|

\* Ésta no es la dirección del centro de servicio técnico de Samsung. Si desea conocer la dirección o el número de teléfono del servicio técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con la tienda en la que compró el teléfono.